


Coș de cumpărături pentru bicicletă, Fischer, 5 kg – 50376

Instrucțiuni de asamblare:

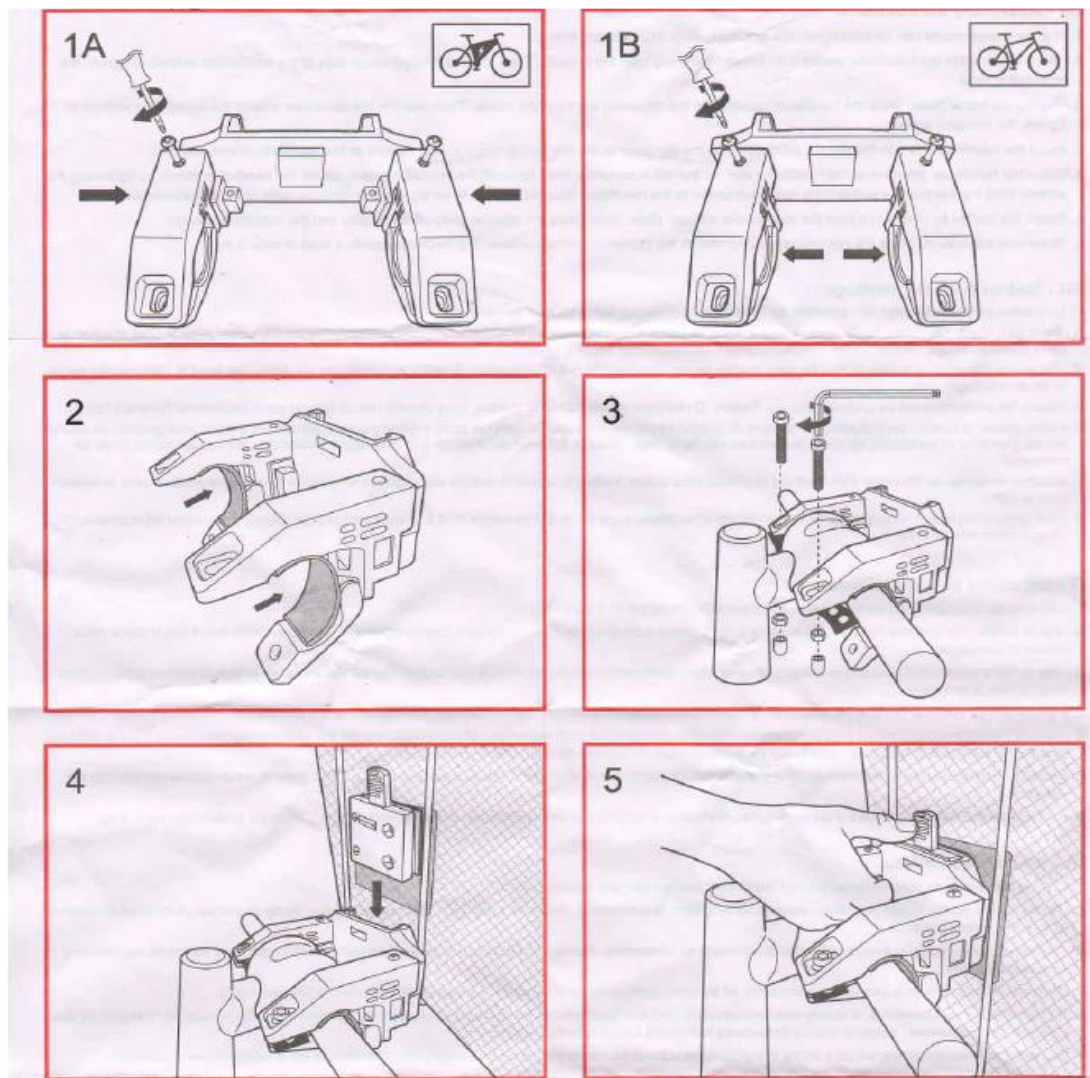

1. Suportul pentru ghidon poate fi montat pe placa de montaj în 2 moduri diferite.

A - Pentru biciclete electrice: glisați suportul pentru ghidon pe urechile de montaj din exterior. Apoi utilizați partea pentru șuruburi Phillips (șurub cu fantă în cruce) a cheii de asamblare pentru a strânge șuruburile incluse în colet.

B - Pentru bicicletele convenționale: glisați suportul pentru ghidon pe urechile de montaj din interior. Apoi utilizați partea pentru șuruburi Phillips (șurub cu fantă în cruce) a cheii de asamblare pentru a strânge șuruburile incluse în colet.

2. Introduceți inserțiile de cauciuc în suport. În funcție de diametrul tijei ghidonului, puteți așeza una sau două inserții una peste alta.

3. Glisați suportul pentru ghidon pe tija ghidonului și așezați cureaua de susținere neagră sub tijă. Fixați suportul strângând șuruburile de sus și piulițele de siguranță de jos ; fiecare element trebuie strâns cu mâna (apoi folosind partea hexagonală a cheii de asamblare).

4. Atașați coșul de cumpărături introducându-l de sus în placa de fixare. Asigurați-vă că se aude click (ca un pocnet) când introduceți coșul în placa de fixare.

5. Pentru a detașa coșul, apăsați butonul roșu de eliberare și ridicați coșul în același timp. Coșul suportă o încărcătură de maxim 5 kg.

