



BOXA BOSE HOME SPEAKER PORTABLE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. A se curăța doar cu un material uscat.
6. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
7. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
8. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
9. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp
10. Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

• **Cablurile nu fac obiectul garanției, acestea fiind supuse uzurii**



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- NU utilizați un inverter de putere cu acest produs.
- Nu utilizați un alt încărcător decât cel care este furnizat în mod specific spre a fi utilizat cu acest produs.



A se utiliza doar la o altitudine mai mică de 2000 metri.

- NU expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).
- Eticheta produsului este amplasată pe partea de jos a produsului.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry scutite de licență ISSED. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Acest dispozitiv, pentru operarea în banda 5150- 5250 MHz este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.

CAN ICES-3 (B)/NMB3(B)



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Timpul după care echipamentul este comutat automat în mod	<2,5 ore	≤ 20 minute
Consumul de energie în standby rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	≤ 2,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Wi-Fi®: Dezactivați prin apăsarea și menținerea simultană a butoanelor Play/Pause ► (Redare/Pauză) și Bluetooth  cel puțin 5 secunde. Repetați pentru activare. Bluetooth®: Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului Bluetooth® timp de 10 secunde. Activare prin cuplarea cu o sursă Bluetooth®.	

Pentru Europa:

Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz:

- *Bluetooth/Wi-Fi*: puterea maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* energie redusă: densitate spectrală a puterii maxime mai mică de 10 dBm/MHz EIRP.

Banda de frecvență pentru operare 5150 până la 5350 MHz și 5470 până la 5725 MHz:

- Wi-Fi: putere maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.
Acest dispozitiv este doar pentru utilizare în interior atunci când se folosește în intervalul de frecvență 5150 până la 5350 MHz în toate Statele membre UE menționate în tabel.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare.
A nu se incinera.



Îndepărtarea bateriei reîncărcabile litiu-ion din acest produs trebuie să fie efectuată numai de către un profesionist calificat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră Bose local sau consultați <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> pentru mai multe informații.

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

NU încercați să îndepărtați bateria litiu-ion reîncărcabilă din acest produs. Contactați distribuitorul dvs. Bose sau alt personal calificat pentru îndepărtare.

Informații de securitate



Acest produs poate primi actualizări automate privind securitatea de la Bose. Pentru a primi actualizări privind securitatea, trebuie să finalizați procesul de configurare a produsului în aplicația Bose Music și să conectați produsul la Internet. **Dacă nu finalizați procesul de configurare, veți fi responsabil pentru instalarea actualizărilor privind securitatea pe care Bose le pune la dispoziție.**

Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și afiliații săi.

Apple, sigla Apple și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrată în SUA și alte țări. AppStore este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Utilizarea Works cu simbolul Apple înseamnă că a fost proiectat un accesoriu pentru a funcționa în mod specific cu tehnologia identificată pe simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple.

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Google, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia Inc.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.

Pandora, sigla Pandora și imaginea comercială Pandora sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Pandora Media, Inc. utilizate cu permisiune.

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Home Speaker Portabil, Bose Music și sigla Bose Music sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

Pentru a vizualiza divulgările de licență aplicabile pachetelor de software ale terțelor părți incluse ca și componente ale produsului dvs. boxă Portabilă Bose Home Speaker:

1. Pe boxă, apăsați și mențineți apăsat butonul Mărire volum + și butonul Micșorare Volum – timp de 5 secunde.
2. Conectați cablul USB-C la conectorul USB-C pe partea de jos a boxei.

NOTĂ: Dacă utilizați Suportul de încărcare al boxei Portabile Bose Home Speaker pentru a încărca boxa, asigurați-vă că este conectat cablul la portul USB-C pe partea din spate a boxei și nu la suportul de încărcare.

3. Conectați celălalt capăt al cablului la calculator.
4. Pe calculator introduceți <http://203.0.113.1/opensource> în fereastra browser-ului pentru a afișa EULA și divulgările de licență.

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut.....	11
---------------	----

MODALITĂȚI DE UTILIZARE

Conectat la Wi-Fi®	12
Fără conexiune la Wi-Fi.....	12

AMPLASAREA BOXEI

Recomandări.....	13
------------------	----

CONFIGURARE APLICAȚIA BOSE MUSIC

Descărcare aplicația Bose Music	14
---------------------------------------	----

UTILIZATORI EXISTENȚI AI APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Adăugare boxă la un cont existent.....	15
Conectare la o rețea Wi-Fi diferită	15
Reconectare la o rețea Wi-Fi.....	15

ALIMENTARE

Pornire.....	16
Oprire	17
Standby rețea.....	17

COMENZI BOXĂ

Funcțiile boxei.....	19
Redare media și volum.....	19
Comenzi asistent de voce	20

ASISTENT VOCAL (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Opțiuni asistent vocal.....	21
Configurare asistent vocal.....	21
Accesare Google Assistant	22
Utilizarea vocii dumneavoastră	22
Utilizare comenzi boxă.....	23
Redarea sunetului cu Google Assistant.....	24
Alegerea unui serviciu audio implicit.....	24
Accesare Alexa.....	25
Utilizarea vocii dumneavoastră.....	25
Utilizare comenzi boxă.....	26

CONEXIUNI *BLUETOOTH*[®]

Utilizarea doar a <i>Bluetooth</i> (fără Wi-Fi)	27
Conectarea unui dispozitiv mobil.....	27
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	28
Reconectarea unui dispozitiv mobil.....	29
Conectarea unui dispozitiv mobil suplimentar.....	29
Ștergerea listei dispozitivului boxei.....	29

STREAMING AUDIO CU AIRPLAY

Streaming audio de la Centrul de Control.....	30
Streaming audio de la aplicație.....	30

BATERIE

Încărcare baterie	31
Încărcare baterie utilizând Suportul de Încărcare pentru Boxa Portabilă	31
Bose Home Speaker	
Verificarea nivelului bateriei.....	32

STATUS BOXĂ

Status Wi-Fi.....	33
Redarea media și status volum	34
Status conexiune <i>Bluetooth</i>	35
Status Asistent Vocal.....	36
Status Google Assistant.....	36
Status Amazon Alexa.....	37
Indicator microfon oprit.....	38
Status alimentare.....	39
Status actualizare și eroare.....	40

CARACTERISTICI AVANSATE

Actualizare boxă.....	41
Dezactivare/activare opțiune Wi-Fi.....	41

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE


Curățare boxă	42
Piese de schimb și accesorii.....	42
Garanție limitată.....	42

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați aceste soluții mai întâi	43
Alte soluții.....	43
Reconfigurare boxă.....	47
Revenirea la setările rețelei boxei și setările audio.....	47

CONȚINUT


Confirmați existența următoarelor piese:

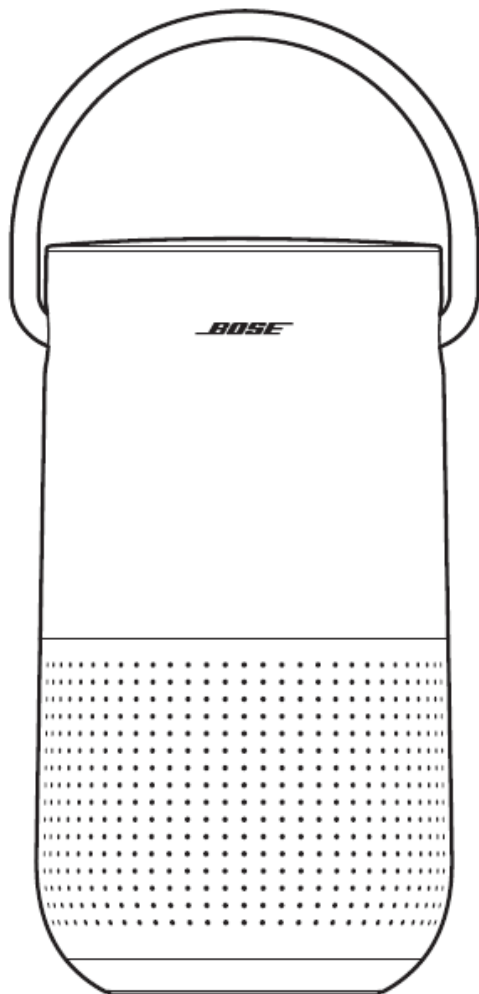


Boxa Portabilă Bose Home Speaker



Alimentare



Cablu de alimentare

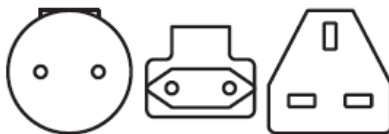

Adaptoare alimentare CA*

* Se poate livra cu mai multe adaptoare de alimentare CA. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

NOTĂ: În cazul în care orice piesă a dispozitivului este deteriorată, nu o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/PHS

CONECTAT LA WI-FI

Atunci când este conectată la o rețea Wi-Fi, boxa are acces la toate caracteristicile, inclusiv control voce (**opțiunile de asistenți vocali încă NU sunt disponibile în România**), conectivitatea la aplicația Bose Music și music browsing, și sincronizarea cu alte boxe.

Pentru a afla mai multe cu privire la aplicația Bose Music, consultați pagina 14.

FĂRĂ CONEXIUNE LA WI-FI

Atunci când o rețea Wi-Fi nu este disponibilă, boxa este o boxă *Bluetooth*. Tehnologia fără fir *Bluetooth* vă permite să faceți streaming cu muzică redată de pe dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri, tablete și laptop-uri.

Pentru a conecta un dispozitiv la boxă utilizând tehnologia *Bluetooth*, consultați pagina 27.

RECOMANDĂRI

- NU amplasați boxa pe partea de sus a echipamentelor audio/video (receivere, TV, etc.), sau orice alt obiect care poate genera căldură. Căldura generată de aceste obiecte poate duce la o performanță slabă a boxei.
- NU amplasați obiecte pe partea de sus a boxei sau în fața boxei.
- Pentru a evita interferența, mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de 0,3 - 0,9 m (1 – 3ft.) față de boxă.
- Plasați boxa în afara și la distanță față de dulapurile metalice, alte componente audio/video și sursele directe de căldură.
- Amplasați boxa pe baza sa din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.
- Când utilizați tehnologia *Bluetooth*, amplasați dispozitivul mobil în raza de acțiune de 10 m (33 ft) a boxei și asigurați-vă că există o linie clară de vizualizare între dvs. și boxă. Mutarea dispozitivului mai departe sau lipsa unei linii clare de vizualizare poate influența calitatea sunetului, iar dispozitivul dvs. se poate deconecta de la boxă.

ATENȚIONĂRI:

- Amplasați boxa pe baza ei. Plasarea boxei pe o altă parte poate dăuna boxei și poate afecta calitatea sunetului.
- Evitați să amplasați boxa pe suprafețe umede sau murdare.

Aplicația Bose Music vă permite să configurați și să controlați boxa de la un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți configura și modifica presetările, puteți adăuga servicii de muzică, explora stații radio internet, puteți configura Google Assistant sau Amazon Alexa (**Opțiunile de asistenți vocali încă NU sunt disponibile în România**) și gestiona setările de boxei.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose Music în aplicația Bose Music pentru un alt produs, consultați secțiunea "Adăugare boxă la un cont existent" de la pagina 15.

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.



2. Urmați instrucțiunile aplicației.

ADĂUGAȚI BOXA LA UN CONT EXISTENT

1. În aplicația Bose Music, pe ecranul **My Bose**, apăsați +.

NOTĂ: Pentru a reveni la ecranul **My Bose**, apăsați  în colțul stânga sus al ecranului.

2. Urmăți instrucțiunile aplicației.

CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI DIFERITĂ

Conectarea la o rețea diferită dacă denumirea rețelei dvs. sau parola au fost modificate sau dacă doriți să modificați sau să adăugați o altă rețea.

1. Pe boxă, apăsați și mențineți apăsat butonul Reducere Volum – și butonul Play/Pause (Redare/Pauză)  până când inelul de lumină capătă culoarea portocalie pe partea de sus și partea de jos.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil, deschideți setările Wi-Fi.

3. Selectați boxa Bose Home Speaker Portabilă.

4. Deschideți aplicația Bose Music și urmați instrucțiunile aplicației.

NOTE:

- Dacă aplicația nu vă cere să configurați boxa, apăsați pe iconița **My Bose**  din colțul stânga sus. Apăsați + pentru adăugarea produsului dvs.
- Când este conectată la Wi-Fi, boxa dvs. are acces la controlul vocal (**Opțiunile de asistenți vocali Google și Alexa încă NU sunt disponibile în România**) și toate celelalte caracteristici oferite în aplicația Bose Music.


RECONECTAREA LA O REȚEA WI-FI

Boxa se reconectează automat la o rețea Wi-Fi cunoscută dacă boxa este pornită, și în raza de acțiune a rețelei Wi-Fi.

NOTĂ: Boxa stochează până la 8 rețele Wi-Fi diferite în ordinea în care au fost ultima dată utilizate.

PORNIRE


Apăsați butonul Power (Pornire) 

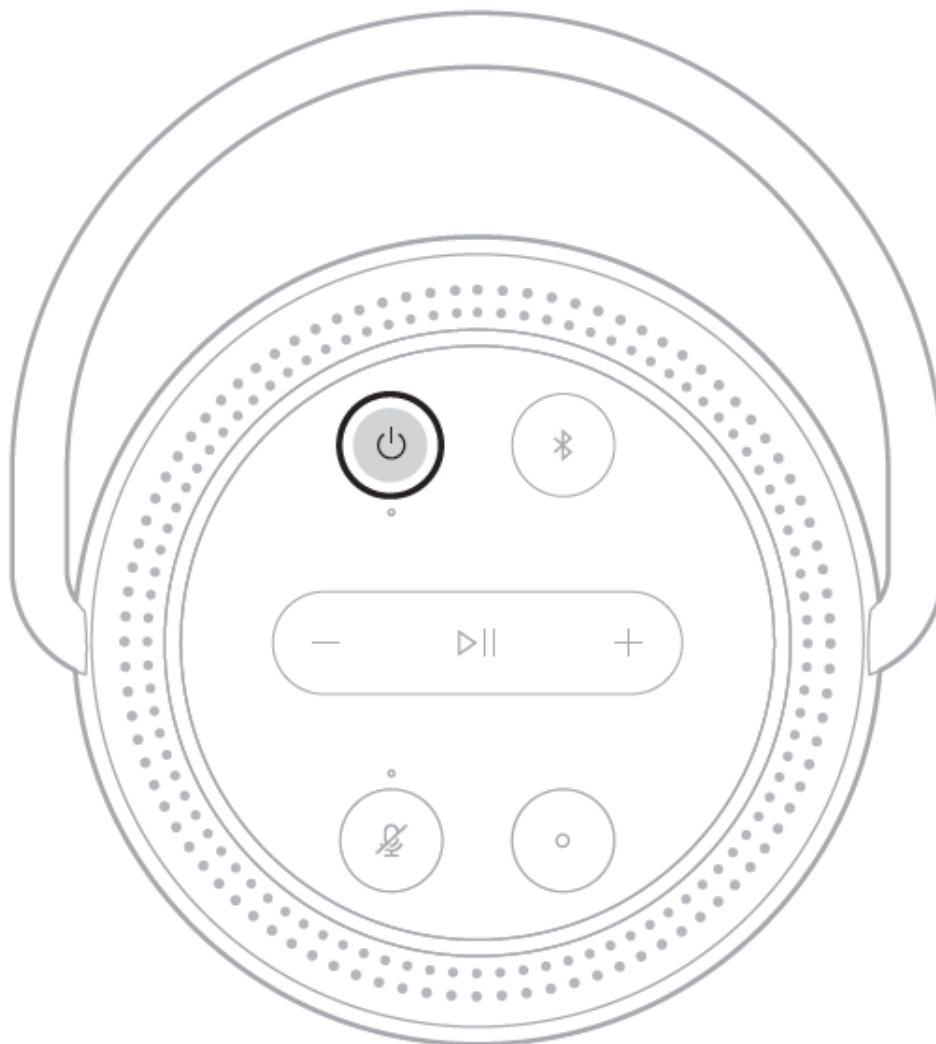

Un mesaj vocal anunță nivelul bateriei.

OPRIRE

Apăsați și mențineți apăsat butonul Power (Pornire)  până când lumina de alimentare se stinge.

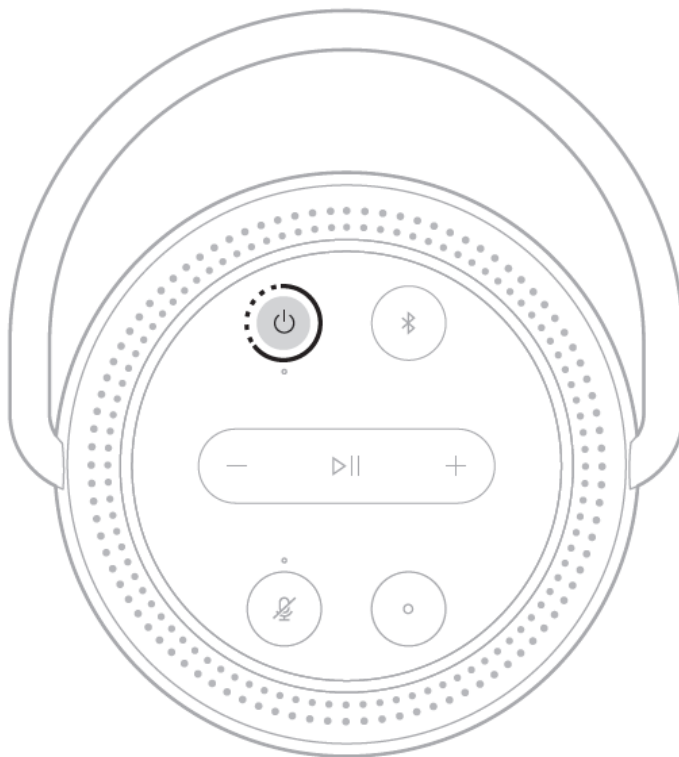

NOTE:

- Dacă boxa nu este conectată la o rețea Wi-Fi sau nu face streaming audio cu tehnologia Bluetooth sau nu se încarcă, se oprește automat după 20 minute de inactivitate.
- În cazul în care Wi-Fi nu a fost configurat utilizând aplicația Bose Music, apăsați butonul Power (Pornire) o dată pentru a opri boxa.


STANDBY REȚEA

Boxa trece în standby de rețea când sunetul s-a oprit și nu ați apăsat nici un buton sau nu ați accesat asistentul vocal timp de 20 minute.

Pentru a reactiva boxa din standby:

- Apăsați orice buton de pe boxă.
- Redați sau reactivați sunetul utilizând dispozitivul dvs. mobil sau aplicația Bose Music.
- Vorbiți cu asistentul vocal. **(Opțiunile de asistenți vocali Google și Alexa încă NU sunt disponibile în România)**

NOTĂ: Pentru a accesa asistentul dvs. vocal în modul standby în rețea, configurați-l utilizând aplicația Bose Music și porniți microfonul (a se consulta pagina 14). **(Opțiunile de asistenți vocali Google și Alexa încă NU sunt disponibile în România)**

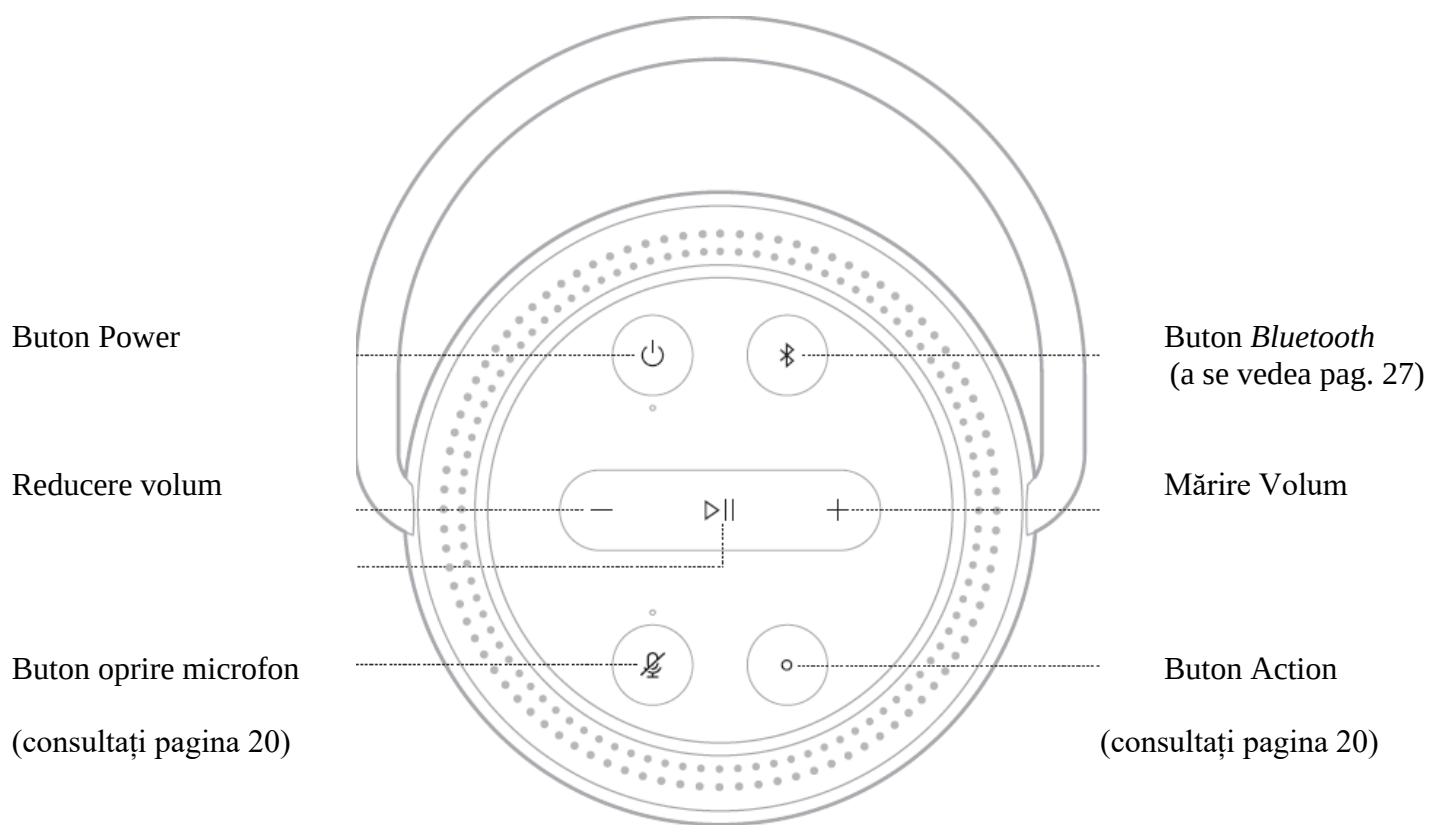


FUNCȚIILE BOXEI

Butoanele de control sunt amplasate pe partea de sus a boxei.

NOTĂ: Puteți de asemenea controla boxa utilizând aplicația Bose Music.


Redarea media și volum

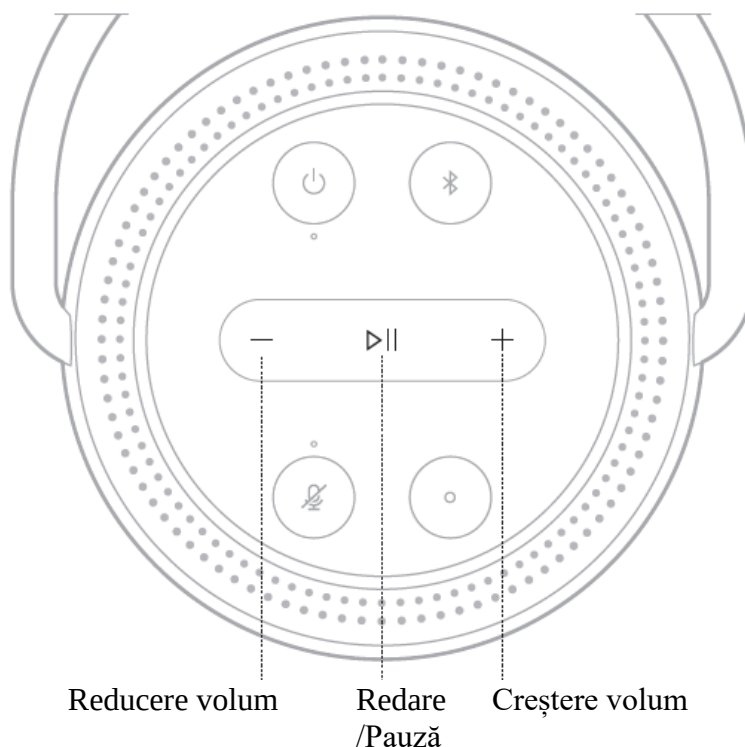

FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare/Pauză	Apăsați . Când sunetul este pe pauză, se aprind două becuri pe partea de sus și două becuri pe partea de jos a inelului luminos.
Salt înainte	Apăsați de două ori .
Salt înapoi	Apăsați de trei ori .
Mărire volum	Apăsați +. Inelul luminos se umple în sensul acelor de ceasornic. NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.
Reducere volum	Apăsați -. Inelul luminos se estompează în sensul invers acelor de ceasornic. NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat -.

COMENZI ASISTENT VOCAL (Aceste opțiuni de asistenți vocali încă NU sunt disponibile în România)

Puteți utiliza butonul Acționare O și butonul de oprire Microfon  pentru a controla funcționalitatea Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) și Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) (consultați pagina 25).

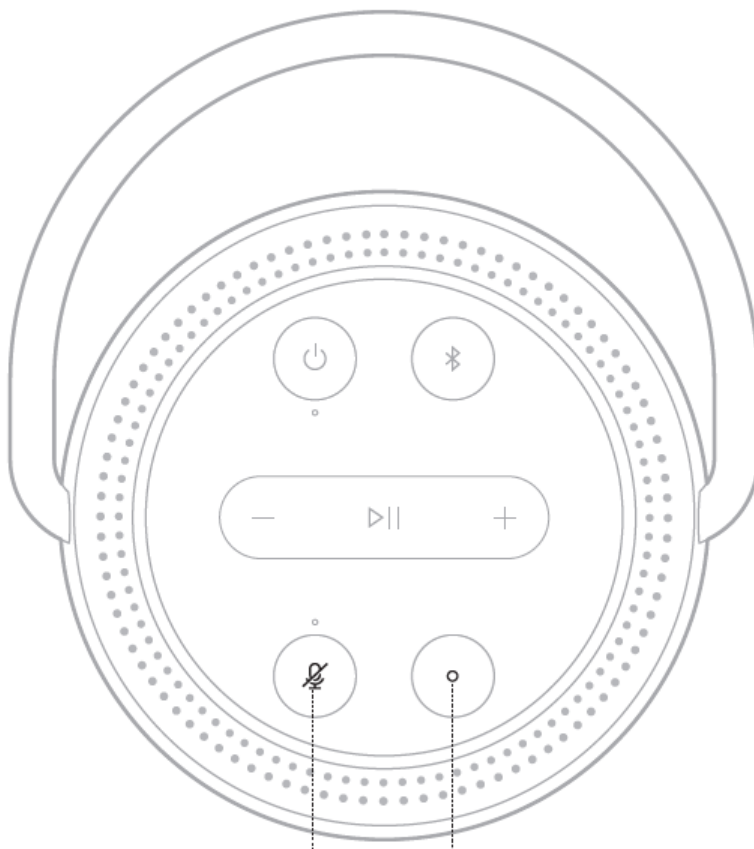

Buton oprire Microfon

Buton Action

OPȚIUNI ASISTENT VOCAL (Aceste opțiuni de asistenți vocali încă NU sunt disponibile în România)

Puteți programa boxa să acceseze rapid și ușor Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) sau Amazon Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).

NOTĂ: Opțiunile Google Assistant și Amazon Alexa nu sunt disponibile în toate limbile și în toate țările.

OPȚIUNI**MOD DE UTILIZARE**

Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).	Utilizați vocea dvs. sau butonul Action O (a se vedea pagina 22).
Amazon Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).	Utilizați vocea dvs. sau butonul Action O (a se vedea pagina 25).

NOTĂ: Nu puteți configura boxa să acceseze Google Assistant și Amazon Alexa și în același timp.

CONFIGURARE ASISTENT VOCAL (Aceste opțiuni de asistenți vocali încă NU sunt disponibile în România)

Înainte de a începe, asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil și boxa sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Pentru configurarea asistentului dvs. vocal, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

NOTĂ: La momentul configurării asistentului dvs. vocal, asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe care l-ați utilizat în aplicația Bose Music.

ACCESARE GOOGLE ASSISTANT (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Obțineți ajutor fără a vă ajuta de mâini pentru Boxa dvs. Portabilă Bose Home Speaker, care funcționează acum cu Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) astfel încât puteți pune pe pauză și reactiva media dvs. favorită utilizând doar vocea dvs.

Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), vizitați:

<https://support.google.com/assistant>

NOTE:

- Opțiunea Google Assistant nu este disponibilă în toate limbile și în toate țările.
- Pentru mai multe informații cu privire la redarea sunetului cu Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) consultați pagina 24.

Utilizați vocea dumneavoastră


Începeți prin a rosti "Ok Google", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE**

Accesați aplicațiile smart Google	Cum se spune la prieten în limba spaniolă?
Distrați-vă în familie	Ce zgomot face un elefant?
Stabiliți un memento	Amintește-mi să o sun pe mama joi
Verificarea calendarului	Cum arată ziua mea?
Controlul asupra casei smart	Oprește luminile.

Utilizare comenzi boxă

Puteți utiliza butonul Action O și butonul pentru Microfon oprit  pentru a controla opțiunea Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România). Acestea sunt amplasate pe partea de sus a boxei.

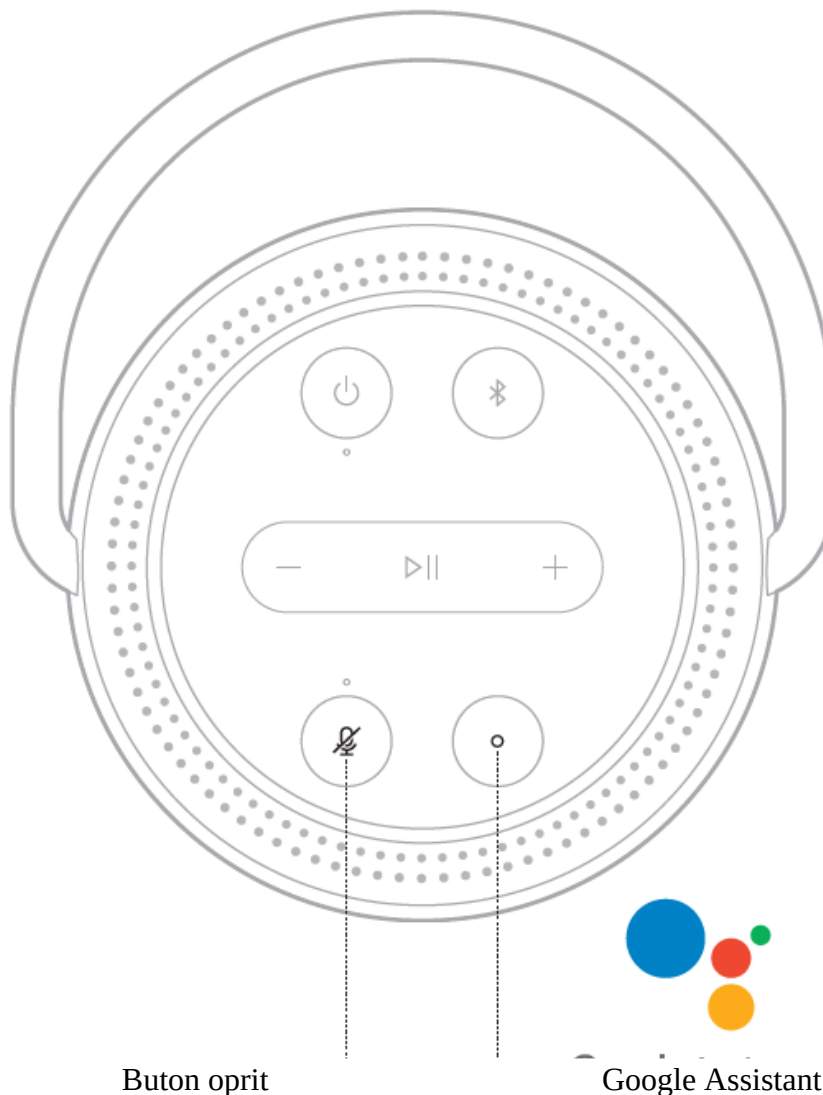

LUCRURI DE ÎNCERCAT	CE TREBUIE FĂCUT
Vorbiți cu Google Assistant	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: https://support.google.com/assistant
Oprire alarme și temporizatoare	Apăsați 
Oprire Google Assistant	Apăsați 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  . Când microfonul este oprit, indicatorul de deasupra butonului pentru Microfon oprit  are lumină de culoare roșie constantă și nu puteți accesa funcționalitatea Google Assistant.

REDARE SUNET CU GOOGLE ASSISTANT

Puteți cere Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) să redea sunetul de la serviciul dvs. audio implicit sau de la un serviciu audio specific.

Începeți cu "Ok Google", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Redare muzică	Pune muzică. NOTĂ: Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) utilizează serviciul dvs. audio implicit. Dacă auziți un mesaj de eroare, este posibil să trebuiască să schimbați serviciul audio implicit. Pentru a modifica această setare, utilizați aplicația Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).
Controlați boxa dvs.	Porniți-o
Redare muzică de la un serviciu audio specific	Ascultați NPR sau TuneIn. NOTĂ: Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu suportă toate serviciile audio.
Ascultare de la o boxă anume	Ascultați jazz la boxele din camera de zi NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care i-ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.

Alegerea unui serviciu audio implicit

Pe parcursul configurării inițiale pentru Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), aplicația vă solicită să selectați un serviciu audio implicit. Atunci când utilizați Google Assistant cu produsele Bose, doar funcționalitățile Pandora și Spotify sunt servicii implicite suportate. Deși alte servicii audio sunt prezentate ca fiind disponibile în timpul configurării, acestea nu sunt suportate.

Pentru cea mai bună experiență, alegeți Pandora sau Spotify ca serviciul dvs. audio implicit. Dacă alegeți un serviciu audio nesuportat, veți auzi un mesaj de eroare atunci când solicitați redarea sunetului.

ACCESARE ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Această boxă are opțiunea încorporată Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). Cu Alexa puteți cere redarea muzicii, ascultarea știrilor, verificarea prognozei meteo, controlul dispozitivelor smart la domiciliu, și multe altele. Utilizând opțiunea Alexa la boxa dvs. este ușor, ceea ce trebuie să faceți este să cereți. Doar cereți sau utilizați butonul de Acționare O și Alexa vă răspunde imediat.

Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Alexa, vizitați:

<https://www.amazon.com/usealexa>

NOTĂ: Opțiunea Amazon Alexa nu este disponibilă în toate limbile și în toate țările.
(**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

Utilizați vocea dumneavoastră


Începeți prin a rosti "Alexa", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE**

Vorbiți cu Alexa	Alexa, cum este vremea?
Redare sunet	Alexa, pune Beethoven NOTĂ: Amazon Music este configurat ca serviciu de muzică implicit. Pentru a modifica serviciul de muzică implicit, utilizați aplicația Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)
Controlul volumului	Alexa, mărește volumul.
Redare de la un serviciu audio anume	Alexa, redă NPR pe TuneIn. NOTĂ: Amazon Alexa nu suportă toate serviciile audio.
Redare pe o boxă specifică	Alexa, redă muzică funk în living room. NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.
Salt la următorul cântec	Alexa, următorul cântec.
Configurați un temporizator	Alexa, stabilește temporizatorul pentru 5 minute.
Descoperiți mai multe competențe	Alexa, ce alte competențe noi ai?
Oprire Alexa	Alexa, oprire.

Utilizarea comenzilor boxei

Butonul de Acționare  și butonul pentru Microfon oprit  sunt utilizate pentru a controla opțiunea Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România). Acestea sunt amplasate pe partea de sus a boxei.

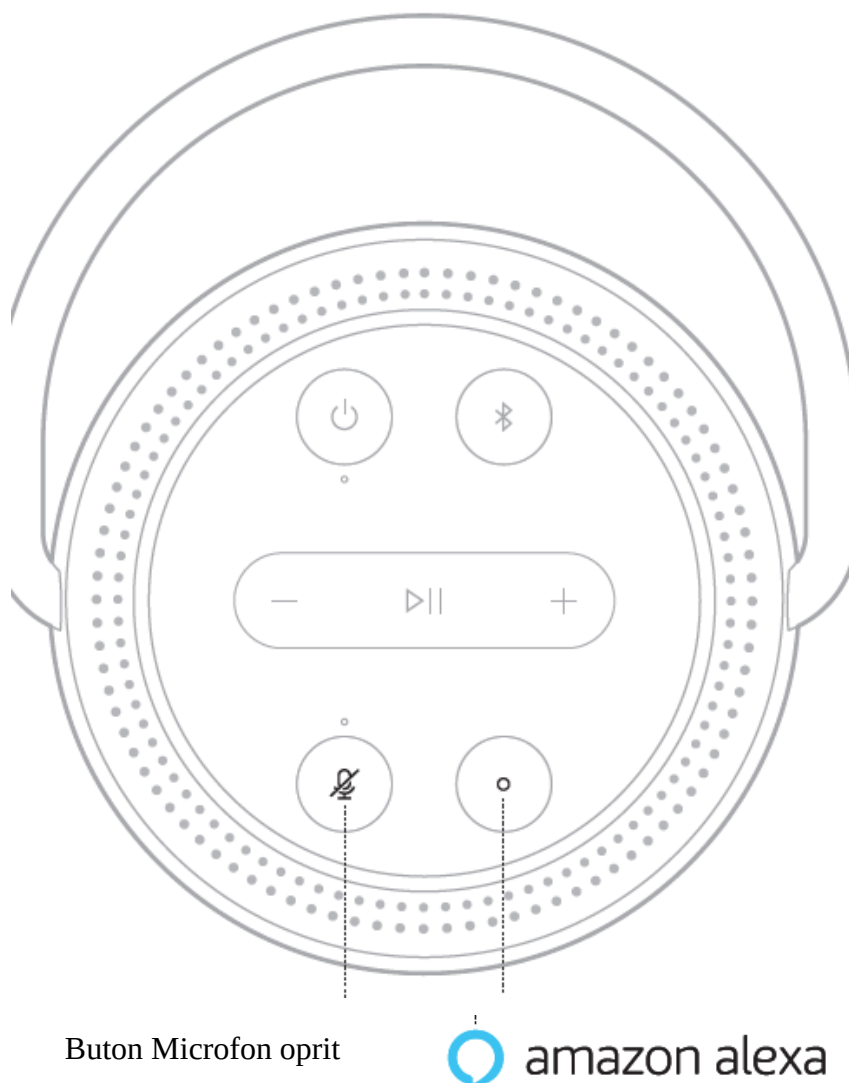

LUCRURI DE ÎNCERCAT	CE TREBUIE FĂCUT
Vorbiți cu Alexa	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: https://www.amazon.com/usealexa
Oprire alarme și temporizatoare	Apăsați 
Oprire Alexa	Apăsați 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  . NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul  are lumină de culoare roșie constantă deasupra butonului pentru Microfon oprit și nu puteți accesa funcționalitatea Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).

Tehnologia fără fir *Bluetooth*® vă permite să faceți streaming cu muzică înregistrată de pe dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri, tablete și laptop-uri. Înainte de a reda muzica de la un dispozitiv, este necesară cuplarea acestui dispozitiv cu boxa.


UTILIZAREA DOAR *BLUETOOTH* (FĂRĂ *WI-FI*)

Când boxa dvs. este deconectată de la *Wi-Fi*, puteți doar accesa funcțiile *Bluetooth* ale boxei. Pentru a conecta dispozitivul dvs. mobil utilizând tehnologia *Bluetooth*, consultați pagina 27.

NOTĂ: Când utilizați doar tehnologia *Bluetooth*, nu aveți acces la un asistent vocal sau caracteristicile din aplicația *Bose Music*.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* .

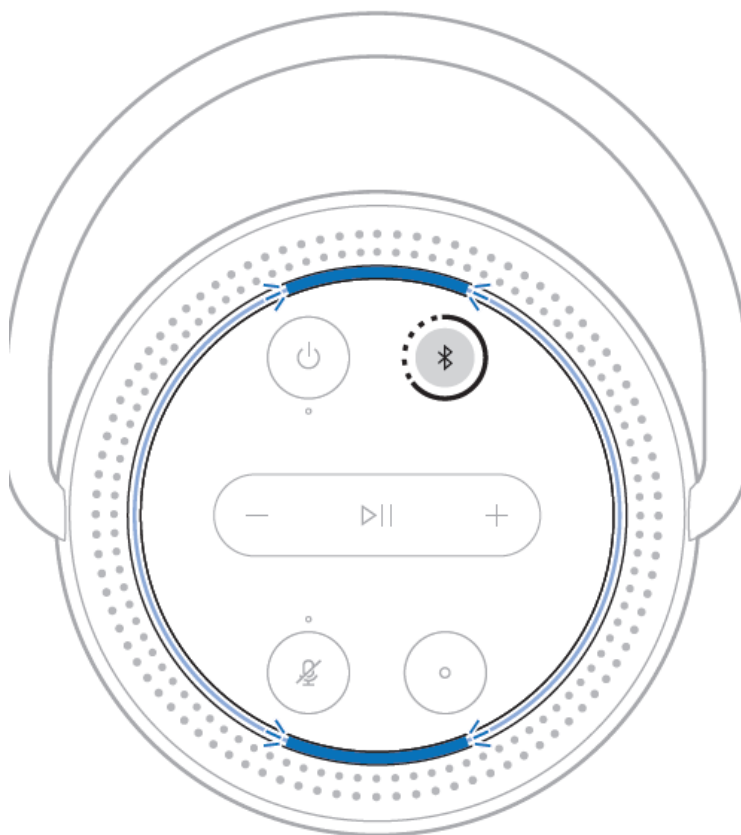


Veți auzi un ton și un inel luminos pulsează intermitentă în culoare albastră.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil, activați opțiunea *Bluetooth*.

SFAT: Opțiunea *Bluetooth* se găsește de obicei în meniul de Setări de pe dispozitivul dvs. mobil.

3. Selectați boxa dvs. din lista dispozitivului.

SFAT: Verificați denumirea pe care ați introdus-o pentru boxa dvs. în aplicația Bose Music.
Dacă nu ați denumit boxa, va apărea denumirea implicită.

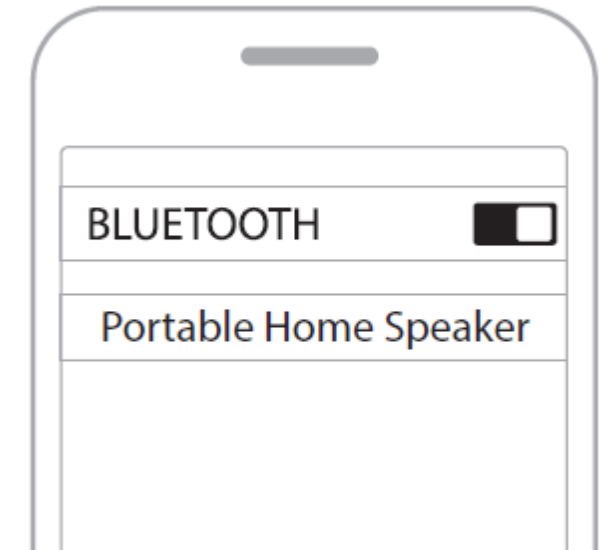

Odată conectat veți auzi un ton și inelul de lumină are lumină albastră constantă în partea de sus și partea de jos se estompează spre negru. Denumirea boxei apare în lista dispozitivului mobil.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Utilizați aplicația Bose Music pentru deconectarea dispozitivului dvs. mobil.

SFAT: Puteți de asemenea să utilizați setările *Bluetooth* pentru deconectarea dispozitivului. Dezactivarea caracteristicii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

1. Apăsați butonul *Bluetooth* .

NOTĂ: Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

2. Redați sunetul pe dispozitivul mobil conectat.

CONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL SUPPLEMENTAR

Puteți stoca până la opt dispozitive în lista cu dispozitive a boxei.

NOTĂ: Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

1. Apăsați și mențineți apăsat  până când bara de lumină pulsează în culoarea albastră.
2. Pe dispozitivul dvs. mobil selectați boxa din lista cu dispozitive.

NOTĂ: Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

ȘTERGEREA LISTEI DE CUPLARE A BOXEI

1. Apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când inelul de lumină pulsează de două ori în culoare albastră în partea de sus și partea de jos.
2. Ștergeți boxa din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil.

Toate dispozitivele sunt șterse, apoi boxa este pregătită pentru a se conecta (a se vedea pagina 27).

Boxa poate reda sunet AirPlay 2, ceea ce vă permite să redați rapid sunetul de pe dispozitivul dvs. Apple la boxă sau la mai multe boxe.

NOTE:

- Pentru a utiliza AirPlay 2, aveți nevoie de un dispozitiv Apple care să funcționeze cu iOS 11.4 sau mai recent.
- Dispozitivul dvs. Apple și boxa trebuie conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Pentru mai multe informații despre AirPlay vizitați: <https://www.apple.com/airplay>

REDARE SUNET DE LA CENTRUL DE CONTROL


1. Pe dispozitivul dvs. Apple, deschideți Centrul de Control.
2. Apăsați și mențineți cardul audio în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi apăsați iconița AirPlay .
3. Selectați boxa sau boxele dvs.

REDARE SUNET DE LA O APLICAȚIE

1. Deschideți o aplicație de muzică (cum ar fi Apple Music), și selectați o melodie care să fie redată.
2. Apăsați .
3. Selectați boxa sau boxele dvs.

ÎNCĂRCAȚI BATERIA

1. Conectați cablul de alimentare la portul de alimentare de pe boxă.

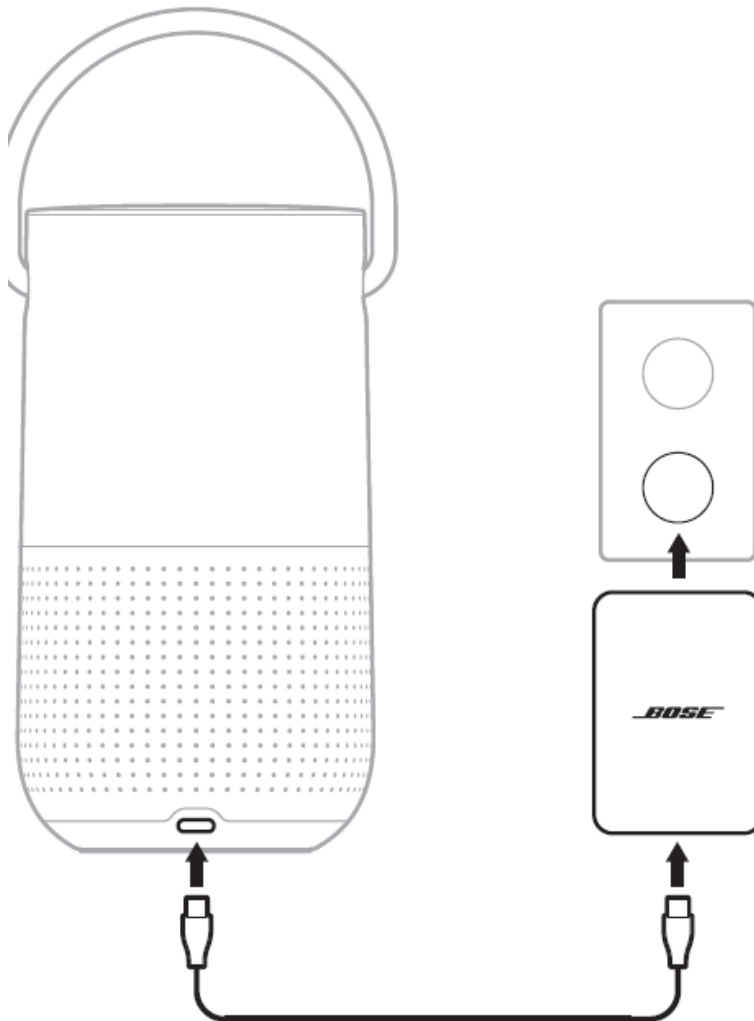

2. Conectați cablul de alimentare la adaptorul de alimentare.
3. Conectați adaptorul de alimentare la o priză cu curent CA.


Boxa pornește și lumina de alimentare este intermitentă de culoare albă.

Încărcarea boxei utilizând Suportul de Încărcare pentru Boxa dvs. Portabilă Bose Home Speaker (nu este inclus în pachet, se achiziționează separat, ca accesoriu)

Puteți încărca boxa la Suportul de Încărcare al Boxei dvs. Portabile Bose Home Speaker. Pentru a achiziționa Suportul de Încărcare, contactați distribuitorul dvs. autorizat Bose. Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/PHS

VERIFICAREA NIVELULUI BATERIEI

Apăsați butonul Power (Pornire)  când boxa este pornită și nu redă sunet. Un anunț vocal anunță nivelul bateriei. **SFAT:** Puteți de asemenea verifica nivelul bateriei utilizând aplicația Bose Music.

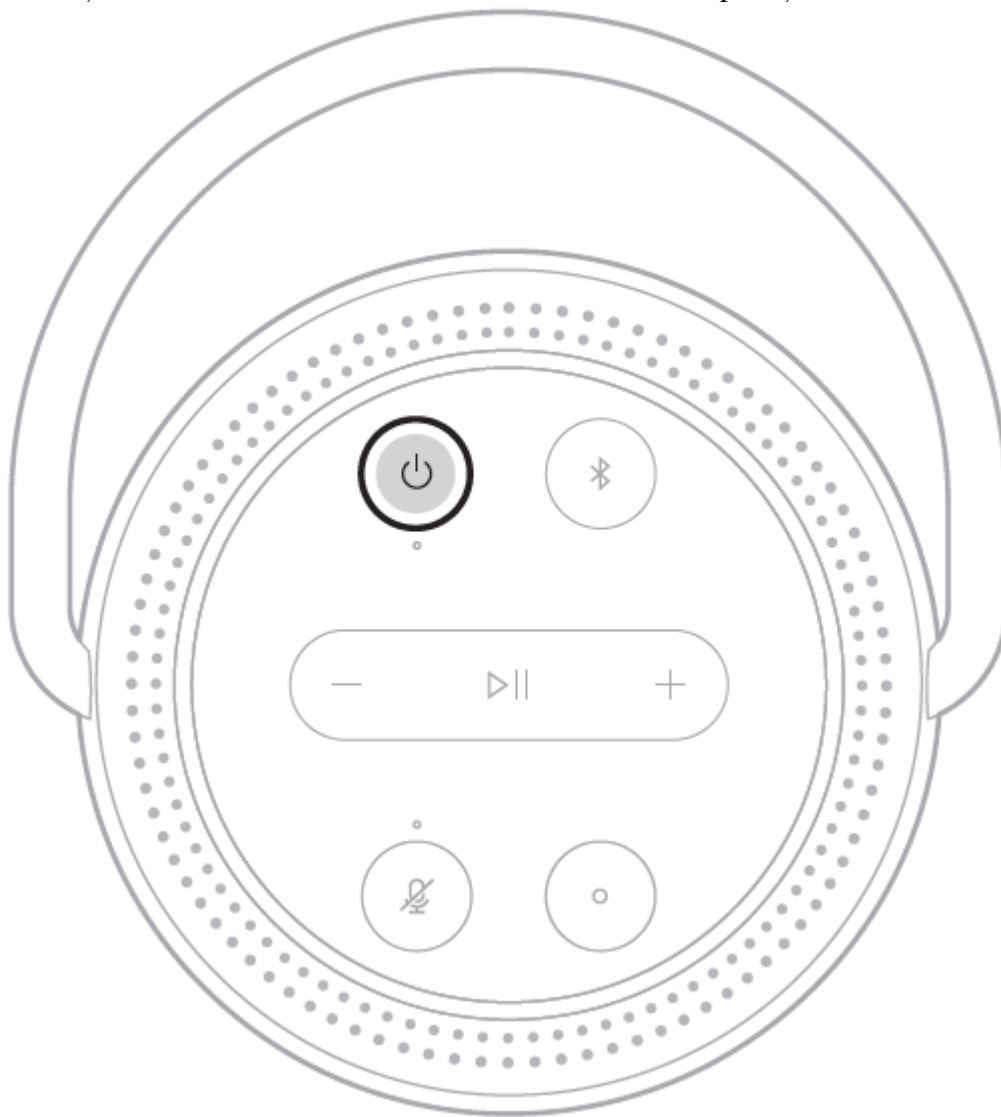

Activarea sau dezactivarea modului SHIP (conservare baterie)

Atunci cand produsul nu este utilizat pentru o perioada mai lunga de timp, el intră automat în modul SHIP pentru a-și proteja bateria. Daca stiti ca nu veti utiliza produsul pentru o perioada mai lunga, il puteti pune dvs in modul SHIP.


Intrare in modul SHIP

- Conectați-vă produsul la un încărcător
- În partea de sus a produsului, țineți apăsat butonul Redare / Pauză (.o.) timp de cel puțin 15 secunde
- În timp ce continuați să țineți apăsat butonul Redare / Pauză, deconectați încărcătorul
- Eliberați butonul Redare / Pauză.

Ieșirea din modul SHIP

- Pentru a ieși din SHIP, conectați produsul la un încărcător.

Inelul cu lumină LED amplasat pe partea de sus a boxei arată statusul boxei.

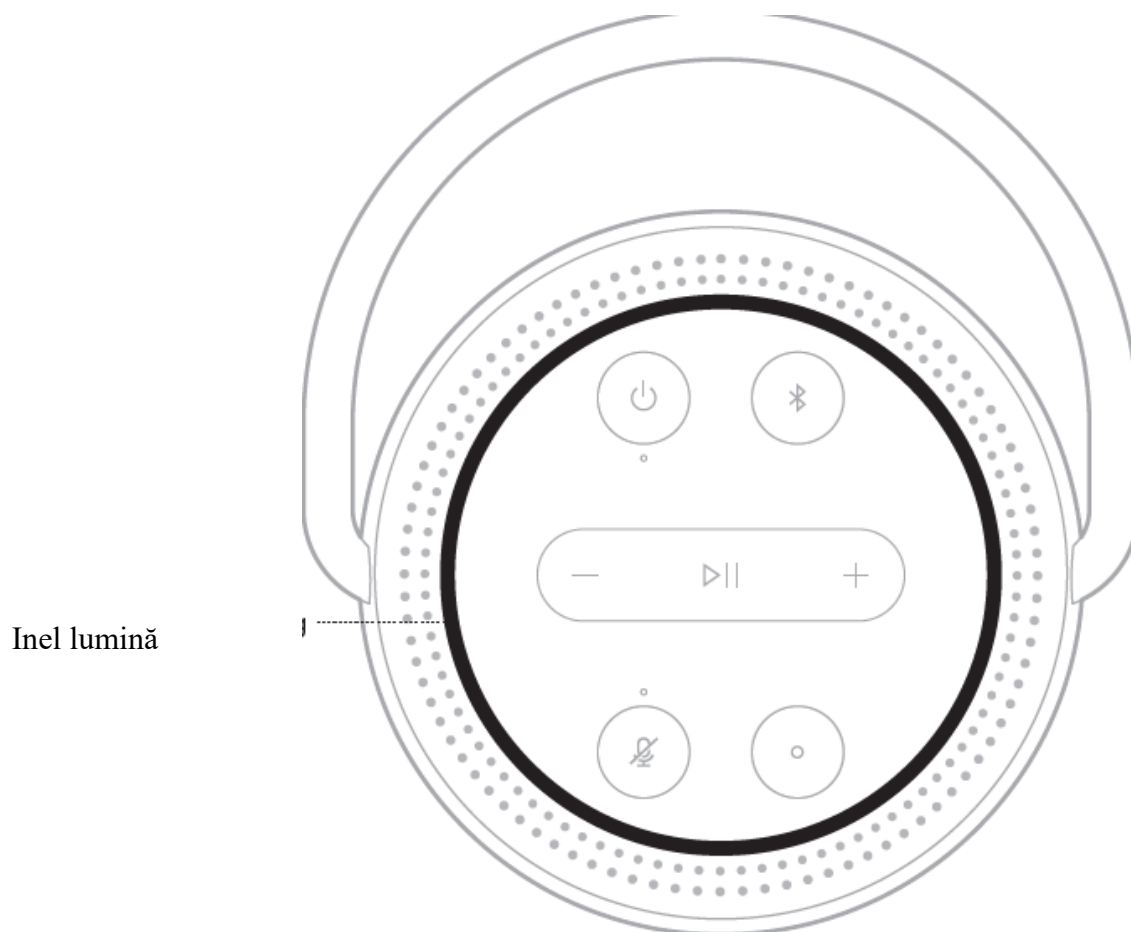


STATUS WI-FI

Arată statusul de conexiune Wi-Fi pe boxă.

ACTIVITATE INEL DE LUMINĂ

STARE SISTEM

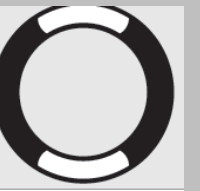
Lumină albă intermitentă pe partea de sus și jos		Se conectează la Wi-Fi
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru pe partea de sus și jos		Conectat la Wi-Fi

REDARE MEDIA ȘI STATUS VOLUM

ACTIVITATE INEL DE LUMINĂ


STARE SISTEM

**Două lumini pe partea de sus
și două lumini pe partea de jos
se aprind în culoare albă**

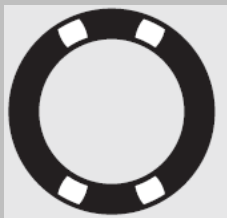


Sunet pe pauză

**Lumina albă se umple
în sensul acelor de ceasornic**

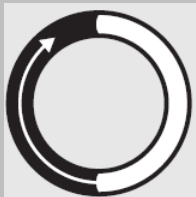

Creștere volum

**Lumina albă se estompează
în sens invers acelor de ceasornic**

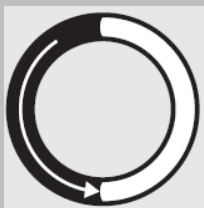

Reducere volum

STATUS CONEXIUNE *BLUETOOTH*


Arată statusul de conectare *Bluetooth* al dispozitivelor mobile.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Lumină albastră intermitentă în partea de sus și partea de jos		Pregătit de conectare la dispozitivul mobil
Lumină albastră intermitentă în partea de sus și partea de jos		Se conectează la dispozitivul mobil
Lumină albastră constantă apoi se estompează către negru în partea de sus și partea de jos		Conectat la dispozitivul mobil
Lumina albastră pulsează de două ori		Ștergere lista dispozitivului


STATUS ASISTENT VOCAL


Arată statusul Google Assistant sau Amazon Alexa (**Aceste opțiuni încă NU sunt disponibile în România**).

Status Google Assistant

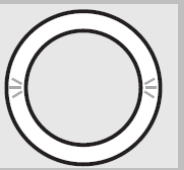ACTIVITATE INEL DE LUMINĂ		STARE ASISTENT VOCAL
Oprită		Inactiv
Lumină albă în partea de sus, partea de jos, partea stângă și partea dreaptă		Ascultă
Când lumina se rotește în sensul acelor de ceasornic		Se gândește
Lumină albă intermitentă (complet)		Vorbește
Lumină albă este intermitentă timp de 10 minute		Notificare


Status Amazon Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).

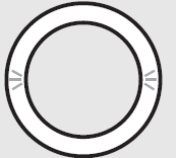ACTIVITATE INEL DE LUMINĂ		STARE ASISTENT VOCAL
Oprită		Inactiv
Lumină albă alunecă spre partea de sus și partea de jos		Ascultă
Lumina albă constantă în partea de sus și partea de jos		Se gândește
Lumină albă intermitentă (complet)		Vorbește
Lumină galbenă intermitentă în partea de sus și partea de jos		Notificare

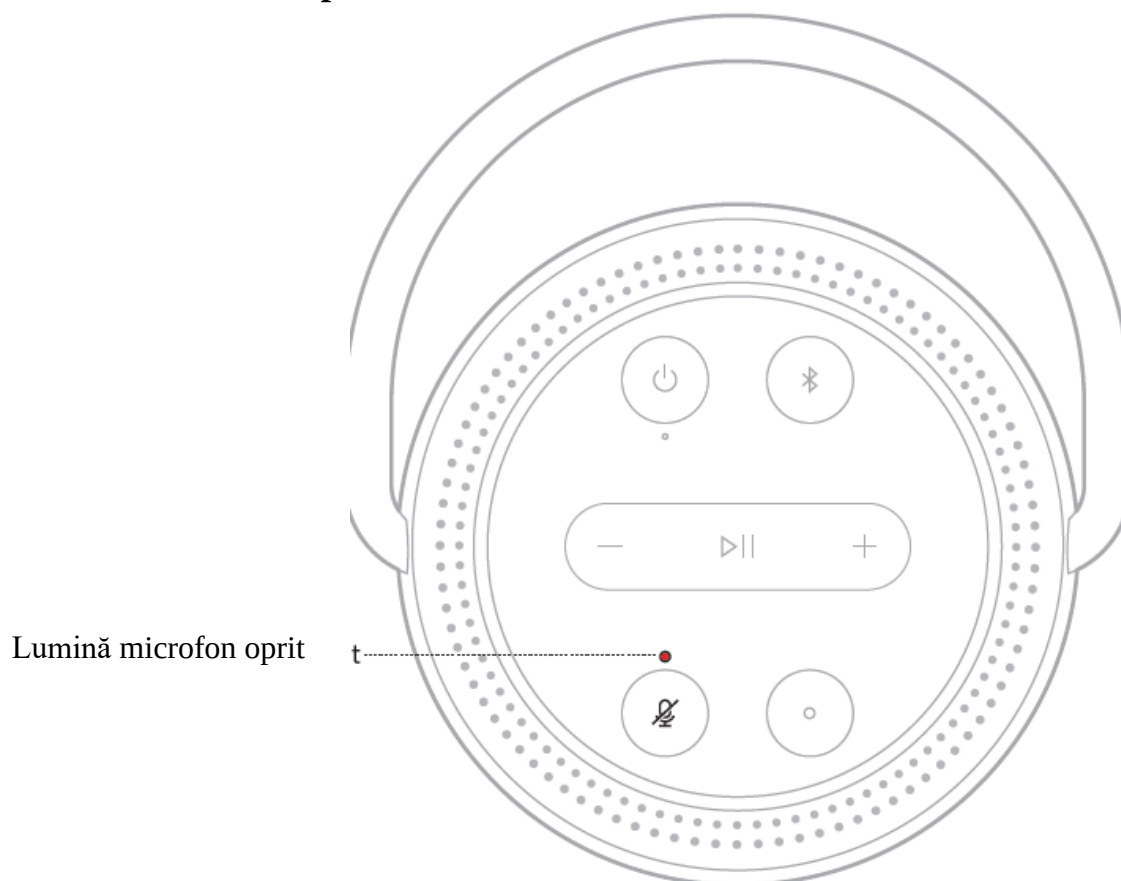Lumină microfon oprit**ACTIVITATE LUMINĂ****Culoare roșie constantă****STARE SISTEM**

Microfonul este oprit

STATUS ALIMENTARE

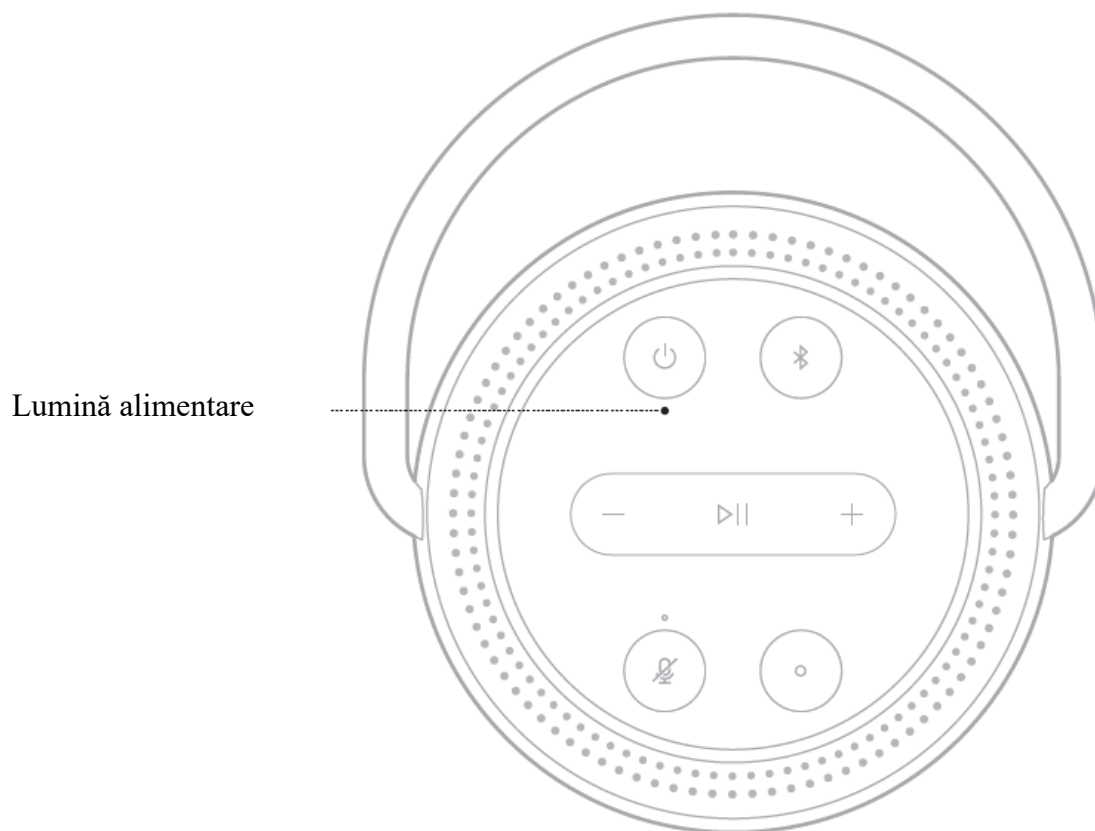


ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină albă constantă	Pornit NOTĂ: Când boxa este conectată la cablul de încărcare, culoarea albă constantă înseamnă o încărcare completă.
Lumină albă intermitentă	Se încarcă
Lumină albă difuză	Standby în rețea NOTĂ: Boxa arată doar o lumină albă difuză atunci când nu se încarcă.
Lumină roșie constantă	5%-10% din baterie rămasă
Lumină roșie intermitentă	Mai puțin de 5% din baterie rămasă
Negru	Oprit

ACTUALIZARE ȘI STARE EROARE

Arată starea actualizărilor software-ului și avertizările în caz de eroare.

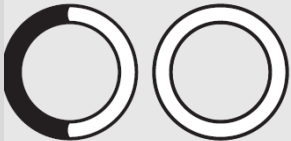
ACTIVITATE INEL DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină portocalie constantă pe partea de sus și partea de jos 	Configurare Wi-Fi în derulare
Lumina albă umple inelul în sens invers acelor de ceasornic până este plin, apoi se repetă 	Descărcare actualizare
Lumina albă umple inelul în sensul acelor de ceasornic, apoi se repetă 	Actualizare boxă
Licărire portocalie pe partea de sus și partea de jos de patru ori 	Eroare – consultați aplicația Bose Music
Culoare roșie constantă pe partea de sus și partea de jos 	Eroare – contactați serviciul clienți Bose

ACTUALIZARE BOXĂ

Boxa se actualizează periodic în mod automat atunci când este conectată la aplicația Bose Music și la rețeaua dvs. Wi-Fi.

DEZACTIVARE/ACTIVARE OPȚIUNEA WI-FI

Apăsați și mențineți apăsat butonul Play/Pause (Redare/Pauză)  și butonul *Bluetooth*  timp de 5 secunde până când inelul de lumină se umple cu lumină albă.

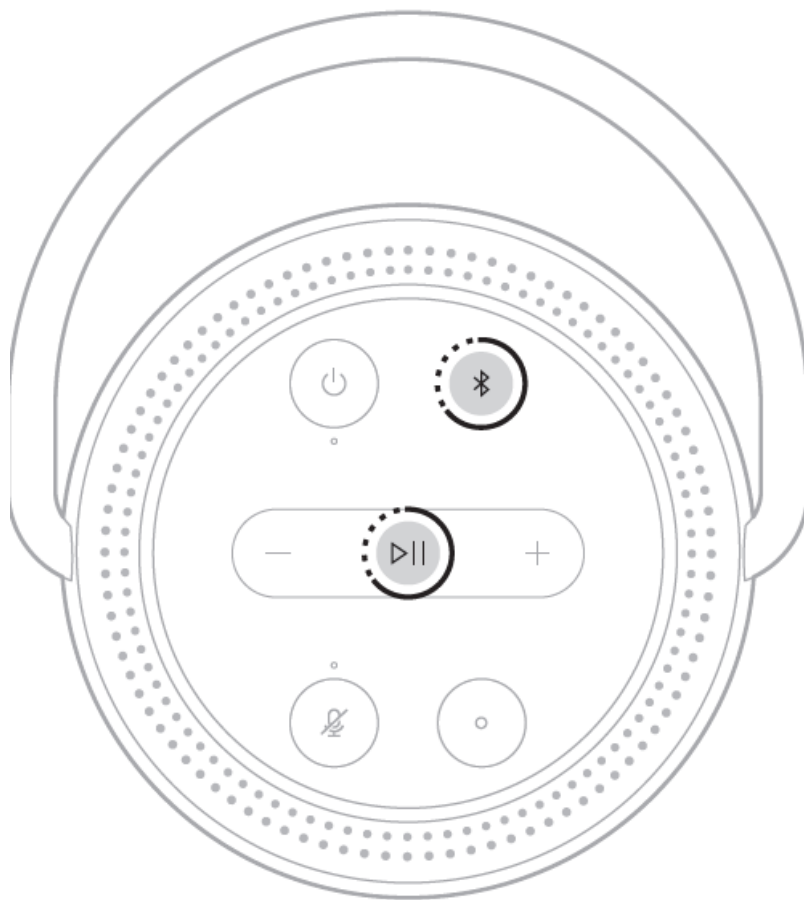

NOTĂ: Când funcționalitatea Wi-Fi este dezactivată, nu puteți utiliza aplicația Bose Music sau asistentul dvs. vocal pentru a controla boxa.

CURĂȚAREA BOXEI

Curățați suprafața boxei cu un material moale, uscat.

AVERTIZĂRI:

- NU utilizați spray-uri lângă boxă. NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- NU permiteți ca lichidele să pătrundă în orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Pieșele de schimb și accesoriiile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/PHS

GARANȚIE LIMITATĂ

Boxa este acoperită de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni.

Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu boxa, încercați mai întâi aceste soluții:

- Porniți boxa (a se vedea pagina 32).
- Încărcați boxa (a se vedea pagina 14).
- Fixați toate cablurile.
- Verificați starea boxei (a se vedea pagina 33).
- Descărcați aplicația Bose Music și rulați actualizările de software disponibile.
- Mutați boxa și dispozitivul mobil mai departe față de posibile interferențe (routere fără fir, telefoane fără cabluri, televizoare, cuptoare cu microunde etc.).
- Mutați boxa în raza de acțiune recomandată a router-ului dvs. fără fir sau dispozitivul dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica semnalele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

<https://www.all-audio.ro/contact>

SEMNAL

SOLUȚIE

Boxa nu pornește	Este posibil ca boxa să fie în modul de protecție sau descărcată. Conectați boxa la un cablu de alimentare. Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu curent alternativ diferită (de la rețea). Scoateți cablul de alimentare, așteptați 30 de secunde și introduceți-l cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).
Boxa nu se oprește	Dacă rețeaua Wi-Fi a fost configurată utilizând aplicația Bose Music, apăsați și mențineți apăsat butonul Power (Pornire) până când lumina se stinge. Dacă rețeaua Wi-Fi nu a fost configurată utilizând aplicația Bose Music, apăsați butonul Power o dată pentru a opri boxa.
Boxa nu răspunde pe durata configurării	Asigurați-vă că utilizați aplicația Bose Music pentru configurare. NOTĂ: Dacă aplicația nu vă cere să configurați boxa, apăsați iconița My Bose  din colțul stânga sus. Apăsați + pentru a adăuga produsul dvs. Scoateți cablul de alimentare, așteptați 30 secunde și introduceți-l cu fermitate din nou în priza cu curent alternativ de la rețea.

SEMNAL	SOLUȚIE
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul mobil	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu aplicația Bose Music și respectă cerințele minime ale sistemului. Pentru mai multe informații consultați magazinul privind aplicația de pe dispozitivul dvs. mobil. Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil apoi reinstalați aplicația (a se vedea pagina 14).
Boxa nu se conectează la rețeaua Wi-Fi	În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei și introduceți parola rețelei. Asigurați-vă că boxa și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă informațiile rețelei dvs. Wi-Fi s-au modificat, a se vedea pagina 15. Activați Wi-Fi pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru configurare. Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil. Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs., cât și boxa se conectează la aceeași bandă. NOTĂ: Bose recomandă să atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă. Resetați router-ul. Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil. Scoateți cablul de alimentare, așteptați 30 secunde și introduceți-l cu fermitate în priză de curent alternativ (de la rețea). Descărcați aplicația și reporniți configurarea.
Sunet intermitent sau absent	Măriți volumul la boxă și la dispozitivul mobil. Opriti alte aplicații de streaming audio sau video. Comutați la o sursă diferită. Redați sunetul de la o aplicație diferită sau serviciu de muzică. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil compatibil cu <i>Bluetooth</i>. Reporniți dispozitivul dvs. mobil. Scoateți cablul de alimentare, așteptați 30 secunde și introduceți-l cu fermitate la priză de curent alternativ (de la rețea). Asigurați-vă că boxa nu are sunetul dezactivat. Activați din nou sunetul apăsând butoanele Mărire volum + sau Reducere Volum – de pe boxă, sau prin utilizarea aplicației Bose Music.

SIMPTOM	SOLUȚIE
Boxa nu se conectează la un dispozitiv mobil	Pe dispozitivul dvs. mobil opriți opțiunea <i>Bluetooth</i> și apoi porniți-o din nou. Ștergeți boxa din meniul <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou. Conectați un dispozitiv mobil diferit (a se vedea pagina 27). Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil <i>Bluetooth</i> compatibil. Îndepărtați boxa din lista de cuplare de la dispozitivul mobil <i>Bluetooth</i> și conectați din nou (a se vedea pagina 28). Ștergeți lista de cuplare a boxei (a se vedea pagina 29).
Boxa nu redă sunetul utilizând AirPlay	Asigurați-vă că boxa este conectată și se află în raza de acțiune (a se vedea pagina 32). Actualizați dispozitivul Apple și boxa. Asigurați-vă că dispozitivul Apple și boxa dvs. sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă nu puteți găsi iconița AirPlay  în aplicația de muzică din care faceți streaming, redați sunetul de la Centrul de Control. Pentru asistență suplimentară, vizitați: https://www.apple.com/airplay/
Boxa nu este vizibilă spre a fi adăugată unui alt cont Bose®	Asigurați-vă că boxa este configurată la boxă utilizând aplicația Bose Music. Asigurați-vă că boxa și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.


REMEDIEREA PROBLEMELOR

SIMPTOM	SOLUȚIE
Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu răspunde sau nu redă sunetul	Asigurați-vă că opțiunea Google Assistant a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 21). Conectați dispozitivul mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară în care Google Assistant este disponibilă cu acest produs. Asigurați-vă că utilizați cea mai actualizată opțiune a aplicației Google Assistant. Asigurați-vă că acel cuvânt de trezire este activat (a se vedea pagina 22). Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Eliminați Google Assistant de la boxă utilizând aplicația Bose Music. Apoi, adăugați Google Assistant din nou. Alegeți Pandora sau Spotify ca serviciu audio implicit (a se vedea pagina 24). Asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe aplicația Bose Music și aplicația Google Assistant. Este posibil ca Google Assistant să nu suporte cererea dvs. Noi opțiuni sunt adăugate periodic. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/assistant
Modificați setările pentru rezultatul personal Google Assistant	Pentru a opri rezultatele personale sau pentru a modifica contul pentru rezultate personale, utilizați meniul Setări din aplicația Google Assistant.
Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu răspunde	Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 14). NOTĂ: Boxa trebuie configurată și conectată la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Alexa este disponibilă pe acest produs. Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit  nu are lumină roșie. Apăsăți  pentru pornirea microfonului. Asigurați-vă că roștiți denumirea pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose Music. Eliminați opțiunea Alexa de la boxă utilizând aplicația Bose Music. Adăugați Alexa din nou. Este posibil ca Alexa să nu suporte cererea dvs. Noi opțiuni sunt adăugate periodic. Pentru asistență suplimentară vizitați:

RECONFIGURAREA BOXEI

Configurarea din fabrică șterge toate setările pentru sursă, volum și rețea de la boxă și o readuce la setările originale din fabrică.

Apăsați și mențineți apăsat butonul Creștere volum + și butonul *Bluetooth*  timp de 10 secunde până când inelul de lumină se umple cu lumină albă.

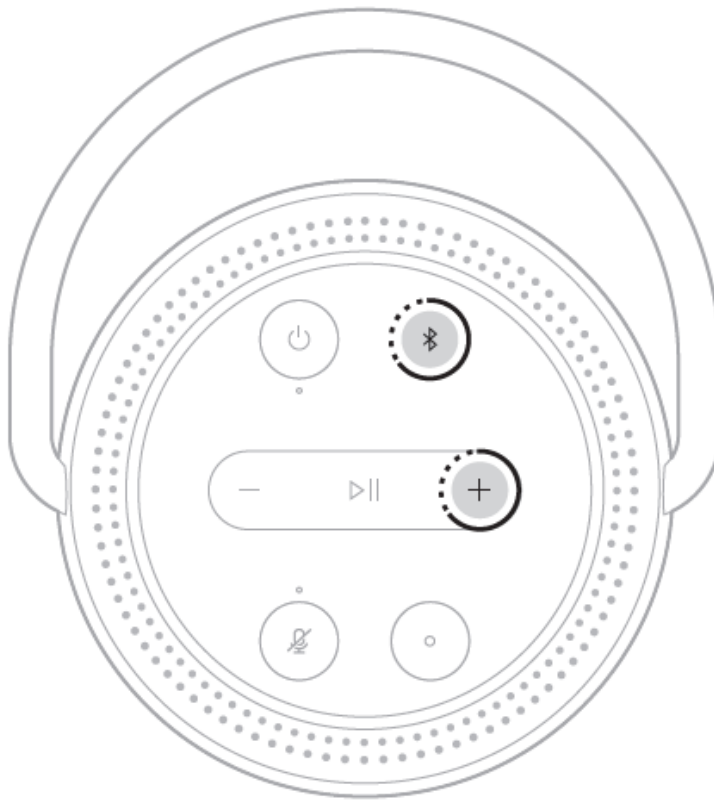

Boxa repornește. Când resetarea este completă, inelul de lumină are lumină galbenă constantă.

Revenirea la rețeaua boxei și setările audio

Configurați boxa utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 14).



© 2019 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM837954-0010 Rev. 02